



SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD, GUANGDONG, PRC
 ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyao, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC
 Tel: +86-755-27486668 (800 line) Fax: +86-755-27486663 P.C.: 518108

F&D
 www.fenda.com



A110 User Manual

2.1 COMPUTER MULTIMEDIA SPEAKER

Warnings:

Do not place the system in the high-temp and humidity environment, prevent it from raining or rough handling and strong shock.

In order to avoid electric shock and other accidents, do not open the right side panel cover for repair without any professional guidance.

In case fragments or other liquids is accidentally sprinkled inside the cabinet, please switch off the power immediately. In case of repair, please come to the professional maintenances for help.

Switch off the power and take off the plug from the power jack when the system is not on work.

Keep it safe from water drops or splashing water, and no liquid container allowed to be put on its top side.

Keep the cabinet vent far from the wall by 20 mm at least and the air vent should not be blocked.


Do not keep it close to the fire.

Package contents

- | | |
|--|------|
| 1. Wooden cabinet for sub-woofer | 1pc |
| 2. Satellite speakers (with RCA cable) | 2pcs |
| 3. Signal input cable | |
| a) 3.5 mm to RCA stereo cable | 1pc |
| b) RCA to RCA stereo cable (optional) | 1pc |
| 4. Operation manual | 1pc |

Right side panel diagram


1. Volume knob
2. Bass knob
3. Audio output socket
4. Audio input socket
5. Power switch
6. Power cable

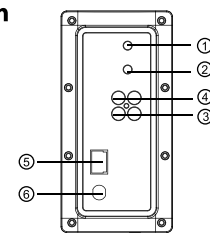

Specification

Output power: 11Wx2+13W
 Speaker unit:
 Satellites: 4" 4Ω
 Subwoofer: 4" 4Ω
 Power: 220-240V~ 50/60Hz 0.3A
 Frequency Response:
 Satellites: 120Hz-20KHz
 Subwoofer: 65Hz-120Hz
 S/N Ratio: >65dB
 Separation: >35dB
 Weight: 2.7KG

Installation guide

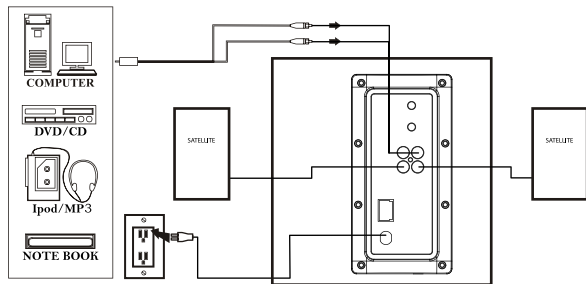

1. Connect the satellite speaker cable to the output port of subwoofer in respective colour port
2. Insert Input signal cable (RCA Socket) into subwoofer input port and the other end with output port of your Audio/Video system in respective colour port.
3. Then plug in Power cable
4. Rotate all function knobs to minimum and then press power button ON.
5. Adjust all knobs (Volume, Bass) to your satisfaction level and enjoy.
6. Rotate all knobs at its minimum levels before putting the Power OFF
7. Gentle reminder: please do not turn volume knob to its maximum so as to prevent hearing loss, for this speaker system is of big power output.

Указания по безопасности эксплуатации:

Важно! Прочитайте внимательно!

- не допускается использование удлинителей питания, не входящих в комплект поставки Ваших колонок;
- отключая АС от сети, кабель питания выдергивайте из розетки только за вилку;
- отсоединяйте кабель питания от сети перед любыми переподключениями;
- выдергивая кабель питания из розетки, если продолжительное время не использовать колонки;
- чтобы предотвратить перегревание колонок, излучающих тепло с задней панели корпуса, располагайте их не ближе, чем в 10 см от стены;
- доверьте ремонт Вашей системы профессионалам - колонки не содержат внутренних частей, предназначенных для ремонта или обслуживания пользователями;
- не открывайте заднюю стенку колонок во избежание поражения электрическим током;
- не подвержайте колонки воздействию прямых солнечных лучей, высоких и низких температур, оберегайте их от пыли, мощных магнитных полей и тряски;
- располагайте колонки на устойчивой поверхности, не роняйте их, не применяйте силы к элементам управления. Не кладите тяжелые предметы на поверхность колонок;
- для удлиннения глы используйте мягкую ткань;
- не допускайте соседства АС с подключенными к ней мощными музыкальными инструментами или микрофонами;
- не помещайте вблизи колонок диски и магнитную ленту;

Ответственность фирмы производителя: см. гарантийный талон.
 Страна-изготовитель: Китай.

Технические характеристики:


выходная мощность (RMS)	колонок2*18W	материал корпуса	субвуферМДФ
субвуфер13Вт	напряжение питания220-240В	сателлитыПластик	размер сабвуфера198*210*188мм
частота питания50/60Гц	потребляемая сила тока0.3А	размер сателлитов128*116*110мм	
макс потребляемая мощность66 Вт			
диаметр динамиков			
субвуфер4"			
сателлиты4"			
субвуфер65-120Гц			
сателлиты120Гц-20кГц			
соотношение сигнал/шум65дБ			
перекрестные помехи35дБ			



Комплект поставки:

- Сабвуфер1 шт.
- Сателлиты2 шт.
- Сигнальный входной кабель1 шт.
- Инструкция по эксплуатации1 шт.

Установка и обслуживание:

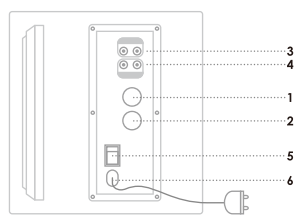

Боковая панель:

1. Регулятор громкости
2. Регулятор басов
3. Аудио выход
4. Аудио вход
5. Кнопка выключения
6. Кабель питания

Расшифровка серийного номера:



Схема подключения:

1. Соедините кабель сателлитов со входными разъемами на сабвуфере в соответствии с цветом порта.
2. Вставьте мини-джек сигнального кабеля (RCA) в разъем источника звука, а другой конец кабеля в порт Вашей АС в соответствии с цветом порта.
3. Затем подключите кабель питания.
4. Поверните все регуляторы на минимум и затем нажмите клавишу выключения.
5. Настройте все регуляторы в соответствии с Вашими предпочтениями и наслаждайтесь звучанием.
6. Поверните все регуляторы на минимум перед выключением.
7. Напоминание: не устанавливайте регулятор громкости на максимум, чтобы предотвратить повреждение органов слуха, т.к. система обладает большой выходной мощностью.

展开尺寸	290X110MM
成型尺寸	145X110MM
材质要求	128G铜板纸
印刷要求	单黑印刷
工艺要求	无处理
页码数(页)	4页

F&D 奋达科技	时 间	20130813	订 单 号	YFE13201	
品 牌	F&D	公司型号	A110A	客户型号	A110
版 本	A3	设计内容	说明书 (英俄)	料 号	17.7.030.0359
电 子 软 件		结 构 电 声		PLM文档编号	
设计者	张劲松	标 准 化		项 目 经 理 产 品 经 理	
复 核		业 务		核 准	