



**F6000U**

**Внимание:**

- Закраване: Използвайте единствено захранването, посочено в ръководството за потребителя, или обозначено върху етикета на устройството.
- Защита на кабелите на захранването: моля погрижете се за целостта на кабелите - да не бъдат дърпани, смачквани и стъпквани. Когато изключвате захранването от тоноколони, моля дръпнете щепсела, а не кабела. Пазете кабела далеч от източници на топлина.
- Поларитет: свързването на тоноколони трябва да следва стриктно индикациите „+“ и „-“ на синия/червения/сивия кабели и „+“ и „-“ на черните кабели трябва да се свържат коректно, за да не се повлияе качеството на звука.
- Охлаждане: Продуктът се адаптира добре в разнообразна среда, и все пак обърнете внимание на охлаждането при продължителна работа. Тъй като топло отделянето е концентрирано в задната част, уверете се че има достатъчно разстояние между тоноколони и обектите в близост до тях – стени, мебели и др. В противен случай колоните могат да се повредят.
- Вода и други течности: пазете продукта далеч от влажна и мокра среда, например мивки, мийни машини, вани, басейни, влажни помещения и др.
- Отваряне и демонтаж на компонентите: Моля не отваряйте и не поправяйте сами продукта при спиране на работа или повреда на дефекти. Изключете го от захранването и се обърнете към отпирания сервиз.
- Почистяване: Моля не почиствайте повърхностите с вещества, съдържащи алкохол.
- Изключване на захранването: Ако не ползвате продукта дълго време, моля изключете захранващия кабел с цел безопасност.

**Основни характеристики:**


- 8" мощен супер събуфер бас в кутия от дървен материал
- Мултимедия USB/SD плейбек режим
- RCD FM радио с 30 предварително настроени радиостанции
- Вграден AVR
- Дистанционно
- Вградена ProLogic звукова платка за изключително реалистичен съраунд звук

**Инструкции за инсталация на системата**

- Изключвайте системата след употребата ѝ, не я оставяйте в режим STANDBY, за да спестите електричество
- За да проверите правилното свързване на системата, моля тествайте позиционирането на тоноколони с помощта на DVD тествост диск.
- Предните лява и дясна колони ще изпълняват ролята на лява и дясна стерео колони в нормален стерео режим, а в режим S.1 – като предна лява и предна дясна.
- За най-добър звук колоните трябва да се инсталират и проверят съгласно диаграмата за свързване.

1


**Препоръки за инсталиране на системата**

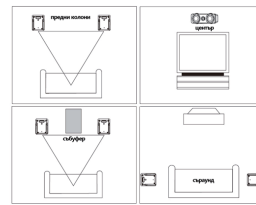

**Компоненти на системата:**

- Събуфер – 1бр
- Предна дясна (FR) и лява (FL), централна (CE), странична лява (RL) и дясна (RR) тоноколони – общо 5 бр
- Дистанционно
- Входен кабел за сигнала
- RCA към RCA кабел за сигнала
- 3.5mm към RCA кабел (опция)
- Ръководство за потребителя

**Бутони за управление върху панела**

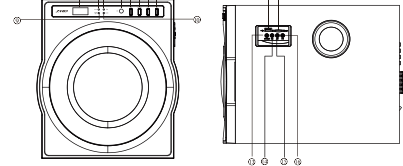

- |                   |                                |                    |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1. Дисплей        | 7. Намаляване силата на звука  | 13. Source         |
| 2. AUX индикатор  | 8. Увеличаване силата на звука | 14. Бутон „Назад“  |
| 3. FM индикатор   | 9. USB/SD индикатор            | 15. Play/Pause     |
| 4. IR сензор      | 10. DVD индикатор              | 16. Бутон „Напред“ |
| 5. Бутон Standby  | 11. USB port                   |                    |
| 6. Бутон за звука | 12. SD port                    |                    |


2

**Основни функции на бутоните**

- Standby: включване/изключване на устройството
- Sound: превключва между DVD/AUX/USB/SD и FM. LED индикаторът на панела на събуфера ще свети ярко.
- Pre/CH: USB/SD източник – натиснете кратко за избор на предишната песен и продължително за избор на предишната папка; FM източник – натиснете кратко за избор на предишната запомена станция
- Play/Pause/Scan: USB/SD източник – натиснете кратко за пускане/спиране на музиката; FM източник – натиснете продължително, за да стартирате автоматично търсене на FM станции (до 30 станции)
- Next/CH: USB/SD източник – натиснете кратко за избор на следващата песен и продължително за избор на следващата папка; FM източник – натиснете кратко за избор на следващата запомена станция


**Заден панел:**

- AUX L/R вход
- DVD FL/FR вход
- DVD SL/SL вход
- DVD SW вход
- DVD CE вход
- Изход за FR тоноколони
- Изход за FL тоноколони
- Изход за CE тоноколони
- Изход за RR тоноколони
- Изход за RL тоноколони
- Бутон за изключване
- AC IN – захранване

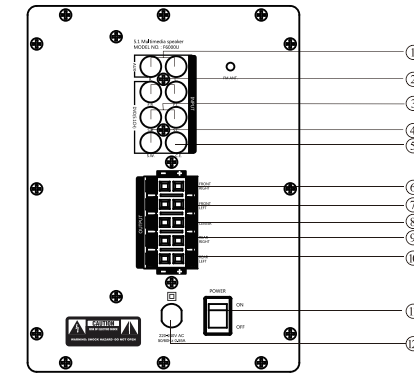

3

**Свързване на системата**

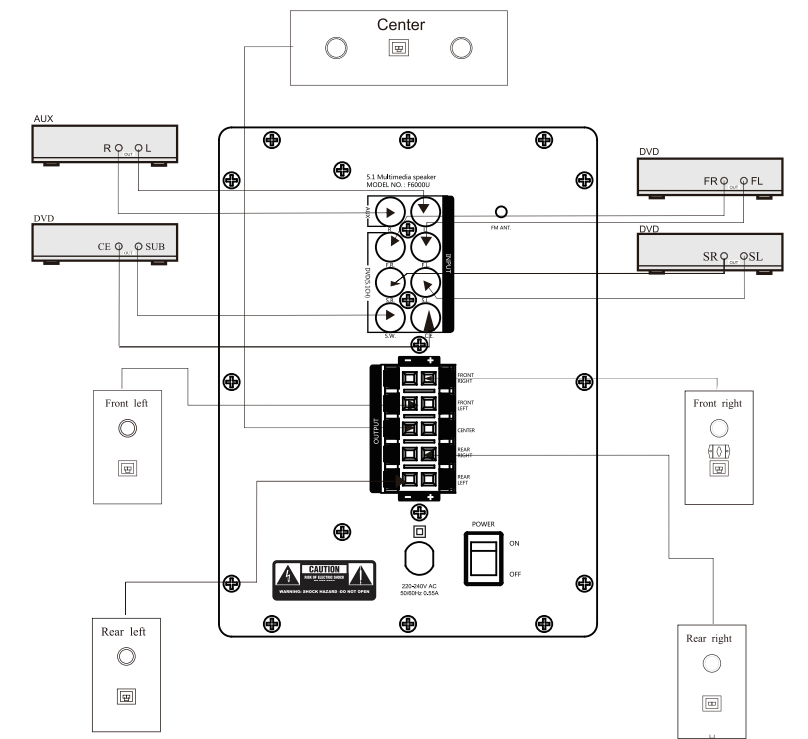

4



**Функция ProLogic**

Посредством бутона Sound можете да преобразувате 2.1 стерео канал в 5.1 ProLogicс ефект по AUX входа.

**Технически спецификации:**

Изходна мощност предни тоноколони	13W
Изходна мощност централна тоноколони	14W
Изходна мощност странични тоноколони	13W
Изходна мощност събуфер	57W
Честотен диапазон (ЧД) предни тоноколони	150Hz – 20KHz
ЧД централна тоноколони	150Hz – 20KHz
ЧД странични тоноколони	150Hz – 20KHz
ЧД събуфер	30Hz – 120Hz
Хармонично изкривяване (при нормални работни условия)	<0.7%
Отношение сигнал/шум	>=70dB
Прослушване между каналите	>=35dB
Работно напрежение	220 – 240V ~ 0.55A
Честота	50/60Hz
Размери	Събуфер: W280×D412×H315mm Предни тоноколони: W98×D100×H208mm Централна тоноколони: W258×D102.5×H98mm Странични тоноколони: W98×D100×H208mm
Тегло нето	10.8 кг
Тегло бруто	12.3 кг


5

**Обичайни повреди и отстраняването им**

Състояние	Възможна причина	Отстраняване на повредата
Индикаторът за вкл/изкл не работи	Захранващият кабел не е включен правилно Бутонът за включване или бутон Standby не са натиснати	Включете захранващия кабел коректно Моля включете ги
Липсва звук	Бутонът за силата на звука е на минимум Не е включен сигналният кабел Грешка при избор на входен канал Бутон Standby е изключен	Настройте силата на звука Моля включете го Моля изберете отново канал Включете standby бутона
Предните и страничните тоноколони не свирят	Сигналният кабел не е свързан добре	Свържете сигналния кабел
Централната тоноколони не свирят	Силата на звука е на минимум Кабелите не са свързани коректно	Настройте звука на централната тоноколони Моля свържете кабелите отново
Предните тоноколони не свирят	Силата на звука е на минимум Кабелите не са свързани коректно	Настройте звука на централната тоноколони Моля свържете кабелите отново
Страничните тоноколони не свирят	Силата на звука е на минимум Кабелите не са свързани коректно	Настройте звука на централната тоноколони Моля свържете кабелите отново

6

**Дистанционно:**

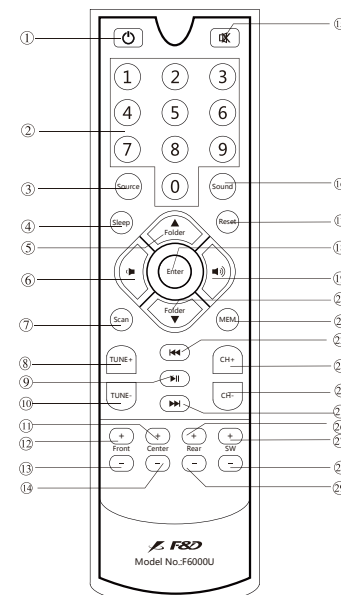

- STANDBY: включване/изключване на устройството
- 0-9 цифрови клавиши
- USB/SD източник: натиснете директно цифровите бутони от дистанционното за избор на любимата си песен, ако знаете номера ѝ в папката. В една папка може да има до 999 песни – ако натиснете 9 9 9 в последователност ще изберете 999-тата песен. Системата автоматично ще стартира 999-тата песен, ако сте избрали число, по-голямо от 999.
- FM източник: натиснете директно цифров бутон от дистанционното за избор на любимата ви станция, ако знаете номера ѝ.
- SOURCE: Превключване между DVD, USB/SD, AUX и FM.
- SLEEP: Натиснете кратко, за да изберете времето, след което системата ще спре – опциите са 0.5/10/20/30/60 минути
- Folder+: USB/SD източник – натиснете кратко за избор на следваща папка
- Vol+: Увеличаване силата на звука от 0 до 60
- Scan: FM източник – натиснете кратко, за да стартирате автоматично търсене на станции, които ще се запомнят автоматично
- Tune-: В FM режим:
  - Кратко натискане за фина настройка
  - Продължително натискане за ръчна настройка
- Play/Pause: USB/SD източник: натиснете кратко за начало/пауза
- Tune-: В FM режим:
  - Кратко натискане за фина настройка
  - Продължително натискане за ръчна настройка
- Center+: увеличаване звука на централната тоноколони, обхват от -7 до 7
- Front+: увеличаване звука на предните тоноколони, обхват от -7 до 7
- Front-: намаляване звука на предните тоноколони, обхват от -7 до 7
- Center-: намаляване звука на централната тоноколони, обхват от -7 до 7
- Mute: включване/изключване на звука
- Sound: Превключване между ProLogic и нормален звуков ефект.
- Reset: Връщане към фабричните настройки

7

- Potвърдете настройките и се върнете в основния екран
- Vol-: Намаляване силата на звука от 0 до 60
- Folder-: USB/SD източник – натиснете кратко за избор на предишна папка
- MEM: След използване на Tune +/-, натиснете MEM, за да запомните станцията.
- Prev: USB/SD източник – натиснете кратко за избор на предишна песен
- CH+ избор на следващата запомена станция
- CH- избор на предишната запомена станция
- Next: USB/SD източник – натиснете кратко за избор на следваща песен
- Next+: увеличаване звука на страничните тоноколони, обхват от -7 до 7
- SW+: увеличаване звука на събуфера, обхват от -7 до 7
- SW-: намаляване звука на събуфера, обхват от -7 до 7
- Rear+: намаляване звука на страничните тоноколони, обхват от -7 до 7

8

	时间	20160111	订单号	业务下单
品牌		公司型号	客户型号	F6000U
版本	A0	设计内容	料号	17.7.030.0913
电子		电声	结构	
设计者	杨改改	标准化	核准	
复核		项目经理		

成型尺寸	145X110MM
材质要求	128G铜版纸
印刷要求	单黑印刷
工艺要求	无处理
页码数(页)	5折页