



SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD, GUANGDONG, PRC
 ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyan, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC
 Tel: +86-755-27486668 (800 line) Fax: +86-755-27486663 P.C.: 518108

F&D
 www.fenda.com



F203U User Manual

2.1 Computer Multimedia Speaker

Warnings:

Do not place the system in the high-temp and humidity environment, prevent it from raining or rough handling and strong shock.

In order to avoid electric shock and other accidents, do not open the right side panel cover for repair without any professional guidance.

Switch off the power and take off the plug from the power jack when the system is not on work.

Keep it safe from water drops or splashing water, and no liquid container allowed to be put on its top side.

Keep the cabinet vent far from the wall by 20 mm at least and the air vent should not be blocked.


Do not keep it close to the fire.

Package contents

- | | |
|--|------|
| 1. Wooden cabinet for sub-woofer | 1pc |
| 2. Satellite speakers (with RCA cable) | 2pcs |
| 3. Signal input cable | |
| a) 3.5 mm to RCA stereo cable | 1pc |
| 4. Operation manual | 1pc |

Right side panel diagram


1. Bass knob
2. Audio input socket
3. Audio output socket
4. Power switch
5. Power cable

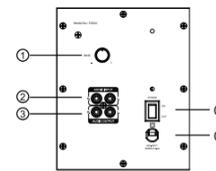

Specification

Output power:
 Satellites: 3W x 2
 Subwoofer: 8 W
 Speaker unit:
 Subwoofer: 4" 4Ω
 Satellites: 2.5" 4Ω
 Power: 220-240V~50/60Hz 0.1A
 Frequency Response:
 Subwoofer: 25Hz-20KHz
 Satellites: 150Hz-20KHz
 Separation: >40dB
 S/N Ratio: >65dB

Installation guide

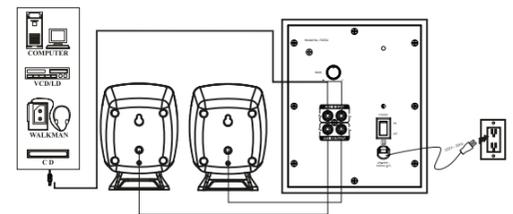


1. Connect the satellite speaker cable to the output port of subwoofer in respective colour port
2. Insert Input signal cable (RCA Socket) into subwoofer input port and the other end with output port of your Audio/Video system in respective colour port.
3. Then plug in Power cable
4. Rotate all function knobs to minimum and then press power button ON.
5. Adjust all knobs (Volume, Bass) to your satisfaction level and enjoy.
6. Rotate all knobs at its minimum levels before putting the Power OFF
7. Gentle reminder: please do not turn volume knob to its maximum so as to prevent hearing loss, for this speaker system is of big power output.

MULTIMEDIA (USB/SD) PLAYBACK FUNCTION

1. Previous button: short press this button, switch to previous song. Press and hold this button for 2 seconds then release, it will find previous song folder in USB or SD card and play automatically.
2. Play/Pause: When USB or SD card inserted, the speaker will play it automatically. During USB or SD card playing, Blue LED flashes fast. Press this button will switch between "play" and "pause". During "pause", blue LED flashes slowly.
3. Next button: short press this button, switch to next song. Press and hold this button for 2 seconds then release, it will find next song folder in USB or SD card and play automatically

Notice:

1. If no USB or SD card inserted, blue LED will be bright.
2. The system detects and plays last inserted Multimedia card.
3. When in playback through multimedia, the system will select first folder and start playing first song. It will play all songs of first folder and after completion, it will jump to second folder automatically.

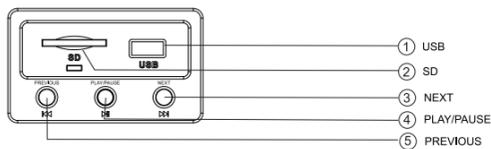

Указания по безопасности эксплуатации:

Важно! Прочитайте внимательно!

- не допускается использование адаптеров питания, не входящих в комплект поставки Ваших колонок;
- отключая АС от сети, кабель питания выдергивайте из розетки только за вилок;
- отсоединяйте кабель питания от сети перед любыми переключениями;
- выдерните кабель питания из розетки, если предполагаете долгое время не использовать колонки;
- чтобы предотвратить перегревание колонок, излучающих тепло с задней панели корпуса, располагайте их не ближе, чем в 10 см от стены;
- доверьте ремонт Вашей системы профессионалам - колонки не содержат внутренних частей, предназначенных для ремонта или обслуживания пользователем;
- не открывайте заднюю стенку колонок во избежание поражения электрическим током;
- не подвергайте колонки воздействию прямых солнечных лучей, высоких и низких температур, оберегайте их от пыли, мощных магнитных полей и тряски;
- располагайте колонки на устойчивой поверхности, не роняйте их, не применяйте силы к элементам управления. Не кладите тяжелые предметы на поверхность колонок;
- для удаления пыли используйте мягкую ткань;
- не допускайте соседства АС с подключенными к ней мощными музыкальными инструментами и/или микрофонами;


Ответственность фирмы производителя: см. гарантийный талон.
 Страна-изготовитель: Китай.



Комплект поставки:

- | | |
|---------------------------------|-------|
| Сабвуфер..... | 1 шт. |
| Сателлиты..... | 2 шт. |
| Сигнальный входной кабель..... | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации..... | 1 шт. |

Установка и обслуживание:

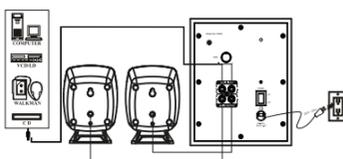

Технические характеристики:

выходная мощность, (RMS)

КОЛОНКИ3*2 Вт
 сабвуфер 8Вт

диаметр динамиков

сабвуфер 4"; 4Ом
 сателлиты 2.5; 4Ом

напряжение питания220-240В
 частота питания50/60Гц

потребляемая сила тока0, 1 А
 макс потребляемая мощность66 Вт

частотный диапазон

сабвуфер25-150Гц
 сателлиты150Гц-20кГц

соотношение сигнал/шум65дБ
 перекрестные помехи40дБ

материал корпуса

сабвуферМДФ
 сателлитыПластик

размер сабвуфера150*205*198мм
 размер сателлитов 88*122* 75 мм

Боковая панель:

1. Регулятор громкости
2. Регулятор басов
3. Аудио выход
4. Аудио вход
5. Клавиша выключения
6. Кабель питания
7. SD вход
8. USB вход

Напоминание:

1. Если USB или SD карта вставлена, будет светиться голубой светодиод.
2. Система обнаруживает и проигрывает последнюю вставленную мультимедийную карту.
3. При воспроизведении с USB носителя система выберет первую папку и будет проигрывать первую песню. Когда все песни из первой папки будут воспроизведены, система автоматически перейдет ко второй папке.

Схема подключения:

1. Соедините кабель сателлитов со входными разъемами на сабвуфере в соответствии с цветом порта.
2. Вставьте мини-джек сигнального кабеля (RCA) в разъем источника звука, а другой конец кабеля в порт Вашей АС в соответствии с цветом порта.
3. Затем подключите кабель питания.
4. Поверните все регуляторы на минимум и затем нажмите клавишу выключения.
5. Настройте все регуляторы в соответствии с Вашими предпочтениями и наслаждайтесь звучанием.
6. Поверните все регуляторы на минимум перед выключением.
7. Напоминание: не устанавливайте регулятор громкости на максимум, чтобы предотвратить повреждение органов слуха, т.к. система обладает большой выходной мощностью.

Расшифровка серийного номера:



Мультимедийная (USB/SD) функция воспроизведения:

9. Кнопка «Предыдущая»: короткое нажатие этой кнопки позволит перейти к предыдущей песне. Нажмите и удерживайте данную кнопку 2 секунды, это позволит найти папку с предыдущей песней на вашей USB или SD карте и проиграть ее автоматически.
10. Кнопка «Проигрывание/Пауза»: когда USB или SD карта вставлена, система будет проигрывать ее автоматически. Во время проигрывания USB или SD карты, голубой светодиод мигает быстро. Нажатие этой кнопки переключает функции проигрывания и паузы. Во время паузы голубой светодиод мигает медленно.
11. Кнопка «Следующая»: короткое нажатие этой кнопки, позволит перейти к проигрыванию следующей песни. Нажмите и удерживайте эту кнопку 2 секунды, система найдет папку со следующей песней на USB или SD карте и проигрывает ее автоматически.