SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD(GUANGDONG PRC
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhenshi Road, Shiyan, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC
Tel: +86-755-27101777-8888 Fax: +86-755-27101777 P.C: 518108

www.fenda.com

A521 User Manual

2.1 COMPUTER MULTIMEDIA SPEAKER

Warnings:

Do not place the system in the high-temp and humidity environment,prevent it from raining or rough handling and strong shock.

In order to avoid electric shock and other accidents,do not open the right side panel cover for repair without any professional guidance.

In case fragments or other liquids is accidentally sprinkled inside the ablnet,pls Switch off the power immediately,in case of repair pls Come to the professional maintenance for help.

Switch off the power and take off the plug from the power jack when the system is not on work.

Keep it safe from water drops or splashing watcand no liquid container allowed to be put on its top side.

Keep the cabinet vent far from the wall by 20 mm at least and the air vent should not be blocked.

Do not keep it close to the fire.

Package contents

1. Wooden cabinet for sub-woofer
2. Satellite speakers (with RCA cable) 2pcs
3. Signal input cable
   a) 3.5 mm to RCA stereo cable 1pc
   b) RCA to RCA stereo cable (optional) 1pc
4. Operation manual 1pc

Right side panel diagram

1. Volumne knob
2. Bass knob
3. Audio output socket
4. Audio input socket
5. Power switch
6. Power cable

Specification

Output power:
Satellites: 16Wx2 (THD+N=10%,1KHz)
Subwoofer: 20W(THD+N=10%,80Hz)
Speaker unit:
Subwoofer: 6.5" 4Ω
Satellites: 4" 4Ω
Power: 220-240V~ 50/60Hz 0.3A
Frequency Response:
Subwoofer: 20Hz-120Hz
SatelBres: 120Hz- 20KHz
Separation: ≥35dB
S/N Ratio: ≥65dB

Installation guide

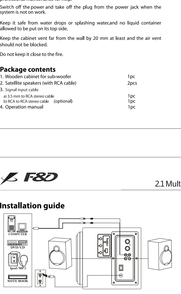

1.Connect the satellite speaker cable to the output port of subwoofer in respective colour port
2.Insert Input signal cable(RCA Socket) into subwoofer input port and the other end with output port of your Audio/Video system in respective colour port.
3.Then plug in Power cable
4.Rotate all function knobs to minimum and then press power button ON.
5.Adjust all knobs(Volume,Bass) to your satisfaction level and enjoy.
6.Rotate all knobs at its minimum levels before putting the Power OFF
7.Gentle reminder: please do not turn volumne knob to its maximum so as to prevent hearing loss,for this speaker system is of big power output.

MULTIMEDIA (USB/SD) PLAYBACK FUNCTION

1. Previous button: short press this button, switch to previous song.Press and hold this button for 2 seconds then release, it will find previous song folder in USB or SD card and play automatically.
2. Play/Pause: When USB or SD card inserted, the speaker will play it automatically. During USB or SD card playing, Blue LED flashes fast.Press this button will switch between "play" and "pause".During "pause",blue LED flashes slowly.
3. Next button: short press this button, switch to next song.Press and hold this button for 2 seconds then release, it will find next song folder in USB or SD card and play automatically.

Notice:
1. If no USB or SD card inserted, blue LED will be bright.
2. The system detects and plays last inserted Multimedia card.
3. When in playback through multimedia, the system will select first folder and start playing first song.It will play all songs of first folder and after completion, it will jump to second folder automatically.

Указания по безопасности эксплуатации:

Важно! Прочитайте внимательно!

- не допускается использование адаптеров питания, не входящих в комплект поставки Вашей колонки;
- отключай AC из сети, кабель питания вытаскивайте из розетки (розетки) за вилку;
- беспокоиться кабель питания от сети перед кабелем перегрузка/замыкание;
- не допускается использование в помещениях с повышенной влажностью и использовать колонки
- чтобы предотвратить перегревание колонки, нагнетание тепла с задней панели корпуса, расположайте на не близко, less в 10 см от стены;
- не допускается использовать сильный системы профессиональная - колонки не содержат внутренние частей, предназначенные для ремонта или обслуживания пользователем;
- не открывайте задние стенку колонки во избежание поражения электрическим током;
- не допускайте попадания внутрь корпуса посторонних сочетания сухой, высокая и низкая температуры, обтирайте на от пыли, мощные влажные тканей и кремы;
- расположайте колонки на устойчивой поверхности, не ройтеле на, не применяйте сила в значительно управления.
- не допускайте попадания воды на поверхность колонок;
- для удаления пыли протирайте влажную ткань;
- не допускайте соединяет AC с подключенными к ней исходным музыкальным инструментом или микрофонами;
- не помещайте обувь на колонки, дисплей и напечатки ниже.

Ответственность фирмы производителя: см. гарантийный талон.
Страна изготовл: Китай.

EAC

Схема подключения:

1. Соедините кабель сателлитов со входными разъемами на сабвуфере в соответствии с цветом порта.
2. Вставьте мини-джек сигнального кабеля (RCA) в разъем источника звука, а другой конец кабеля в порт Вашей AC в соответствии с цветом порта.
3. Затем подключите кабель питания.
4. Поверните все регуляторы на минимум и затем нажмите клавишу выключения.
5. Настройте все регуляторы в соответствии с Вашими предпочтениями и наслаждайтесь звучанием.
6. Поверните все регуляторы на минимум перед выключением.

Напоминание: не устанавливайте регулятор громкости на максимум, чтобы предотвратить повреждение органов слуха, т.к. система обладает большой выходной мощностью.

Комплект поставки:

Сабвуфер	1 шт.
Сателлиты	2 шт.
Сигнальный входной кабель	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантия	1 шт.

Технические характеристики:

выходная мощность (RMS)

колонки	2*16Вт
сабвуфер	20Вт

диаметр динамиков

сабвуфер	6.5"- 4Ом
сателлиты	4" 4Ом
напряжение питания	220-240В
частота питания	50/60Гц
потребляемая сила тока	0.3А
макс потребляемая мощность	66 Вт

частотный диапазон

сабвуфер	20-120Гц
сателлиты	120Гц-20кГц
соотношение сигнал/шум	65дБ
перекрестные помехи	35дБ

материала корпуса

сабвуфер	МДФ
сателлиты	МДФ
размер сабвуфера	252*252*268мм
размер сателлитов	128*118*113мм

Схема подключения:

1. Соедините кабель сателлита в входными разъемами на сабвуфере в соответствии с цветом порта.
2. Вставьте мини-джек сигнального кабеля (RCA) в разъем источника звука, а другой конец кабеля в порт Вашей AC в соответствии с цветом порта.
3. Затем подключите кабель питания.
4. Поверните все регуляторы на минимум и затем нажмите клавишу выключения.
5. Настройте все регуляторы в соответствии с Вашими предпочтениями и наслаждайтесь звучанием.
6. Поверните все регуляторы на минимум перед выключением.

Напоминание:
1. Если USB или SD карта вставлена, будет светиться голубой светодиод.
2. Система обнаруживает и проигрывает последнюю вставленную мультимедийную карту.
3. При воспроизведении с USB носителя система выберет первую папку и будет проигрывать первую песню. Когда все песни из первой папки будут воспроизведены, система автоматически перейдет ко второй папке.

Боковая панель:

1. Регулятор громкости
2. Регулятор басов
3. Аудио выход.
4. Аудио вход.
5. Клавиша выключения
6. Кабель питания
7. SD вход.
8. USB вход.

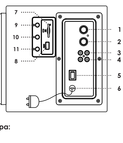

Расшифровка серийного номера:

Мультимедийная (USB/SD)функция воспроизведения:

9. Кнопка **«Предыдущая»**: короткое нажатие этой кнопки позволит перейти к предыдущей песне. Нажмите и удерживайте данную кнопку 2 секунды, это позволит найти папку с предыдущей песней на вашей USB или SD карте и проиграть ее автоматически.
10. Кнопка **«Проигрывание/Пауза»**: когда USB или SD карта вставлена, система будет проигрывать ее автоматически. Во время проигрывания USB или SD карты голубой светодиод мигает быстро. Нажатие этой кнопки переключает функции проигрывания и паузы. Во время паузы голубой светодиод мигает медленно.
11. Кнопка **«Следующая»**: короткое нажатие этой кнопки, позволит перейти к проигрыванию следующей песни. Нажмите и удерживайте эту кнопку 2 секунды, система найдет папку со следующей песней на USB или SD карте и проиграет ее автоматически.

Напоминание:

1. Если USB или SD карта вставлена, будет светиться голубой светодиод.
2. Система обнаруживает и проигрывает последнюю вставленную мультимедийную карту.
3. При воспроизведении с USB носителя система выберет первую папку и будет проигрывать первую песню. Когда все песни из первой папки будут воспроизведены, система автоматически перейдет ко второй папке.

Вказівка щодо безпечної експлуатації:

Важливо! Прочитайте уважно!

- не допускається використання адаптерів живлення, що не входять у комплектацію Вашої колонки ;
- відключайте від мережі, кабель живлення з розетки вилкою(за вилку);
- відключайте кабель живлення від мережі перед тим, яким перетягуєтеся;
- щоб уникнути перегрівання колонки, нагнітання тепла з задньої панелі корпусу, розташовуйте на не близьке, less в 10 см від стіни;
- колонки, виготовлені тепла із задньої панелі корпусу, або запобігти перегріванню, встановлюйте їх на близьке, ніж 10 см від стіни;
- не допускається використовувати до професіонала, адже колонки не містять внутрішніх частин, призначених для ремонту або обслуговування користувачем;
- не відкривайте задню стінку колонки, щоб уникнути ураження електричним струмом;
- не підпускайте колонки вузько сумішшю сухиння, високої й низької температури, обтирайте їх від пилу, мокрих тканин і кремів;
- розташовуйте колонки на стійкій поверхні, не ройтеле їх, не застосовуйте силу до елементів управління;
- для видалення пилу використовуйте м'яку тканину;
- не допускайте сумісітю AC з підключенням до неї потужними музичними інструментами та і або мікрофонами;
- не кладіть взуття на колонки, дисплей і напечатку сторону.

Відповідальність фірми виробника: див. гарантійний талон.
Країна-виробник: Китай

EAC

Комплектація:

Сабвуфер	1 шт.
Сателіти	2 шт.
Сигнальний вхідний кабель	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.
Гарантія	1 шт.

Технічні характеристики:

вихідна потужність, (RMS)

колонки	2*16 Вт
сабвуфер	20 Вт

діаметр динамиків

сабвуфер	6.5" 4Ω
сателіти	4" 4Ω
напруга живлення	220-230В
частота живлення	50/60Гц
спожита сила струму	0.3А
макс. споживана потужність	66Вт
співвідношення сигнал/шум	65дБ
перехресні перешкоди	35 дБ
Вага: 5,8 кг.	

матеріал корпусу

сабвуфер	МДФ
сателіти	Пластик
розмір сабвуфера	252*252*268мм
розмір сателітів	118*180*113мм

* Дані та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

Схема підключення:

1. З'єднайте кабель сателітів із вхідними роз'ємами на сабвуфері відповідно до кольору порту.
2. Підключіть мінi-джек сигнального кабелю (RCA) в роз'єм джерела звуку, а інший кінець кабелю в порт Вашої AC у відповідності з кольором порту.
3. Увімкніть кабель живлення.
4. Поверніть всі регулятори на мінімум, під натисніть клавішу вимкнення/вимкнення.
5. Здійсніть налаштування відповідно до Ваших уподобаннями і насолоджуйтеся музикою.
6. Поверніть всі регулятори на мінімум перед вимкненням.
7. Нагадування: не ставте регулятор гучності на максимум, щоб запобігти пошкодженню органів слуху, оскільки система має велику вихідну потужність.

Бічна панель:

1. Регулятор гучності.
2. Регулятор басів.
3. Аудіовихід.
4. Аудіовхід.
5. Клавіша вимкнення.
6. Кабель живлення.

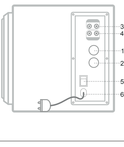

Мультимедійна (USB/SD) функція відтворення:

1. SD вхід.
2. USB вхід.
3. Кнопка "Назад": коротке натискання цієї кнопки дозволить перейти до попередньої музичної композиції. Натисніть і утримуйте дану кнопку 2 секунди, ця дозволить знайти папку з попередньою музичною композицією на вашій USB або SD карті й відтворити її автоматично.
4. Кнопка "Відтворення/Пауза": якщо USB або SD карта вставлена, система відтворює її автоматично. Під час відтворення USB або SD карти, блакитний індикатор блимає швидко. Натискання цієї кнопки перемикає функції відтворення і паузи. Під час паузи блакитний індикатор блимає повільніше.
5. Кнопка "Вперед": коротке натискання цієї кнопки призведе до відтворення наступної музичної композиції Натисніть і утримуйте дану кнопку 2 секунди, ця дозволить знайти папку з наступною музичною композицією на вашій USB або SD карті й відтворити її автоматично.

Нагадування:

1. Якщо USB або SD карта вставлена, буде світитись блакитний індикатор.
2. Система знаходить і відтворює останню вставлену мультимедійну карту.
3. При відтворенні з USB носія система обере першу папку й буде відтворювати першу музичну композицію. Після відтворення всіх музичних композицій з першої папки, система автоматично перейде до наступної.

стандарт модели
A521UE131900001
модель
год
месяц
порядковый номер колонки

展开尺寸	290X110MM
成型尺寸	145X110MM
材质要求	128G铜板纸
印刷要求	单黑印刷
工艺要求	无处理
页码数(页)	

F&D奋达科技		时 间	20160713	订单号	自然切换
品 牌	F&D	公司型号	A521A	客户型号	A521
版 本	A0	设计内容	说明书	料 号	17.7.030.1052
电 子		电 声 结 构		项目经理	
设计者	杨改改	标准化		PLM编号	
复 核		业务		核 准	